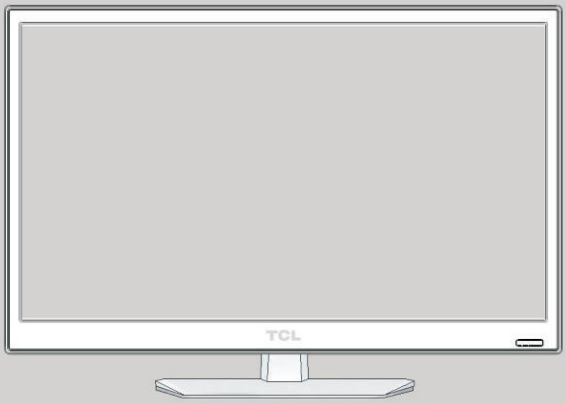

LED23E4200-WHITE
LED23E4200-PINK
LED23E4200-BLUE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

The Creative Life

TCL

Tabla de contenidos

Capítulo 1: Introducción

Precauciones 3
Producto 3
Alimentación y enchufe 3
Cable de alimentación y cable de señal 3
Ambiente de uso 3
Limpieza 3
Instalar la TV en la pared 3
Botones de la TV 4
Conectores 4
Funciones del control remoto 6

Capítulo 2: Fundamentos generales

Encendido 7
Apagado 7
Función del menú 8
Funcionamiento del menú 8
Canal 8
Sonido 8
Opciones 8
Imagen 9
Reloj 9

Capítulo 3: Funciones avanzadas

Multimedia 10
Presentación de películas 10
Presentación de fotos 10
Presentación de música 10
Presentación de texto 10
Juegos 11
Atención y preguntas frecuentes 11
Atención 11
Preguntas frecuentes 11
Funciones especiales 11
Grabadora personal de video (PVR, por sus siglas en inglés) 11
Lista de programación 12
Lista de programa 12

Capítulo 4: Otra Información

Solución de problemas 13
Instalación de la base 13
Especidficaciones 14
Listado de Servicios Técnicos 15
Garantía 19

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para consultas futuras.

Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación que se encuentran en la parte posterior de la unidad.
- No inserte objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras de la carcasa ya que podrían entrar en contacto con piezas que contengan corriente o provocar cortocircuito de las piezas y provocar incendio, descarga eléctrica o daños a la unidad.
- No intente abrir la carcasa ya que podría provocar daños. No contiene partes que pueda reparar el usuario. Consulte a personal calificado para su reparación.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que podría rayar o deteriorar la pantalla LCD.
- No golpee la pantalla LCD con mucha presión, ya que podría dañarla seriamente.

Alimentación y enchufe

- Desenchufe la unidad en las siguientes condiciones:
- Si no utilizará la unidad por un período prolongado.
- Si el cable de alimentación o la salida/enchufe de alimentación están dañados.
- Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste aquellos controles que figuran en estas instrucciones operativas, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede provocar daños. Si esto sucede, desenchufe la unidad y consulte al personal de reparación
- Si la unidad está sujeta a golpes o se ha caído, es posible que se dañe la carcasa.
- Cuando se utilice un interruptor de red eléctrica multipolo como dispositivo de desconexión, el interruptor deberá permanecer en funcionamiento.

Cable de alimentación y cable de señal

- No coloque nada sobre el cable de alimentación y el cable de señal.
- Evite que el cable de alimentación y el cable de señal se pisen.
- No sobrecargue el cable de alimentación o la salida de alimentación.
- No exponga el cable de alimentación y el cable de señal a humedad.

Ambiente de uso

- No coloque la unidad en un carro, soporte o mesa inestables.
- Coloque la unidad en un lugar que permita una buena ventilación.
- No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías. Proteja la unidad del sobrecalentamiento.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquido sobre ésta, tales como floreros.
- No utilice la unidad cerca de lugares polvorientos.

Limpieza

- Limpie la pantalla y la carcasa con un paño suave o algún limpiador líquido especial.
- No aplique excesiva fuerza sobre la pantalla para limpiarla.
- No utilice agua ni otros limpiadores químicos en la pantalla ya que podría dañar la superficie de la pantalla LCD.

Instalar la TV en la pared

Advertencia: Esta operación necesita dos personas.

Para garantizar una instalación segura, preste atención a las siguientes notas de seguridad.

- Verifique que la pared pueda soportar el peso de la TV y el soporte de instalación.
- Siga las instrucciones de instalación provistas con el soporte de instalación.
- Deberá instalar la TV en una pared vertical.
- Asegúrese de que los cables de la TV estén colocado de manera tal que no exista peligro de tropezarse con ellos.

Toda otra instrucción de seguridad acerca de nuestras unidades de TV se aplica aquí también.

Nota:

Los gráficos contenidos en esta publicación se incluyen solo a modo de referencia.

Advertencia: no deberá exponer las pilas a calor excesivo, como rayos de sol, fuego o similar.

Conectores de la TV

Tomamos un determinado modelo como ejemplo:

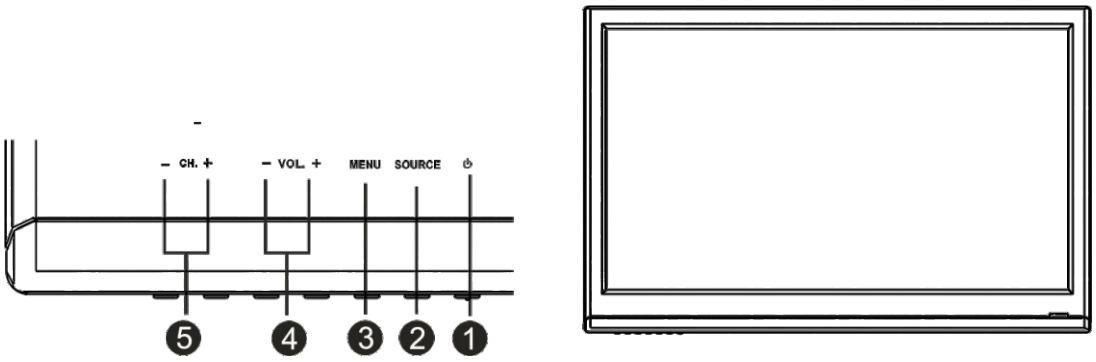

1.- **Botón POWER:** Enciende la TV o la coloca en modo de espera. (Nota: En algunos modelos, éste botón enciende y apaga la TV).

2.- **Botón SOURCE:** Presione para seleccionar la fuente de señal.

3.- **Botón MENÚ:** Muestra el menú principal. Presione para regresar al menú anterior.

4.- **Botón VOLUME UP/DOWN:** Aumenta/disminuye el volumen. En el sistema de menú, funcionan como los botones de izquiera/derecha en el control remoto y ajusta los controles del menú. (Nota: En algunos menús, el botón VOLUME UP funciona como el botón OK en el control remoto.)

5.- **Botón CHANNEL UP/DOWN:** Explora la lista de canales hacia arriba/abajo. En el sistema de menú, funcionan como los botones de dirección arriba/abajo en el control remoto y ajusta los controles del menú.

Nota: La ubicación y los nombres de los botones de función y el botón de encendido de la TV pueden variar según el modelo de la TV.

Botones de la TV

Nota: La ubicación y nos nombres de los conectores pueden variar según el modelo de la TV y no todos los conectores están disponibles en todos los modelos.

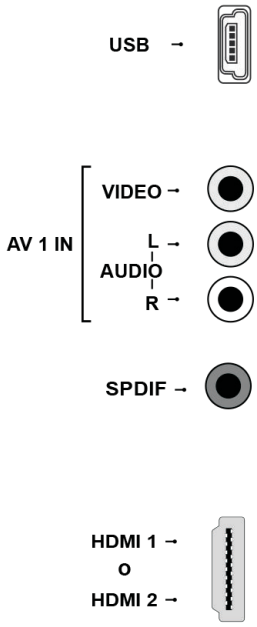

Conectores USB (entrada)

Pueden utilizar este conector para conectar un dispositivo USB:

Nota: La cantidad de conectores USB pueden variar según el modelo de la TV.

Concetor de audio + video RCA AV1 (entrada)

Los conectores AV IN pueden utilizarse para conectar diversos equipos, como grabadoras de video, videocámaras, decodificadores, receptores saltelitales, reproductores de DVD o consolas de juego. El conector VIDEO IN 1 brinda conexión de video compuesto.

Conector SPDIF (salida) en la parte posterior.

Utilice un cable coaxial digital para conectar su TV a un receptor de audio compatible.

Conector HDMI1 y HDMI2 (entrada)

El conector HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) puede utilizarse para conctar una PC con una tarjeta de video compatible instalada, algunos reproductores de DVD o un decodificador satelital digital compatible. Este conector ofrece una conexión digital sin comprimir que transporta datos de audio y de video por medio de un cable mini plug integrado.

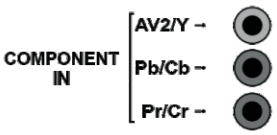

Conectores componente YPbPr/AV2 (entrada)

Estos conectores AV2/Y pueden utilizarse para conectar un dispositivo que tenga conectores de video componente, como un reproductor de DVD. Los conectores componentes pueden reconocer si el dispositivo que está conectado es compatible con YPbPr o YCbCr, Los conectores componentes ofrecen una calidad de imagen excelente ya que el video está separado en tres partes diferentes.

Conector de entrada de audio AV2/VGA/Componente

Estos conectores AUDIO IN L y R pueden utilizarse para conectar diferentes equipos, que incluyen grabadoras de video, videocámaras, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juego. Los conectores ADUIO IN son compartidos por los conectores VGA e YPbPr.

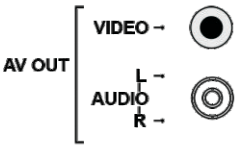

Conector de audio/video (salida)

Estos conectores pueden utilizarse para conectar una VCR para grabar programas. Debe colocar la TV en el mismo canal que está grabando. El conector VIDEO OUT brinda conexión de video compuesto.

Conector VGA (entrada)

Este conector puede utilizarse para conectar una computadora



Conector ANTENA IN (entrada)

Este conector puede utilizarse para conectar la antena externa (incluye la señal analógica y la señal digital).

Conector CABLE IN (entrada)

Este conector puede utilizarse para conectar una red de cable.

Funciones del control remoto

La mayoría de las funciones de la TV están disponibles a través de los menús que se muestran en la pantalla. Puede utilizar el control remoto provisto con la unidad para navegar a través de los menús y configurar todas las operaciones generales.

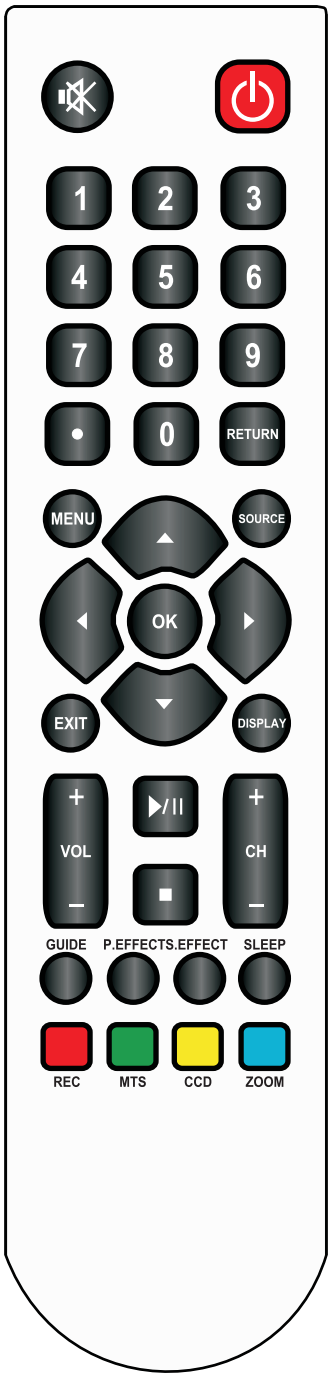

SILENCIO: Reduce el volumen de la TV al mínimo. Presiónelo nuevamente para restaurar el volumen.

ENCENDIDO/APAGADO: Enciende y apaga la TV.

0-9 0-9 (Botones numéricos)

● Ingresa los números de los canales. Ingresa números de canal, por ejemplo 5.1 (solo en el modo digital)

RETURN Regresa al canal anterior en el modo TV.

SOURCE Presione para seleccionar la fuente de señal.

MENU Muestra el sistema de menú.

▼▲◀▶ (Arriba, abajo, izquierda y derecha) Resalta los diferentes elementos en el sistema de menú y ajusta los controles del menú.

OK Confirma su selección.

EXIT Presione para salir del sistema de menú.

DISPLAY Muestra la información del estado.

VOL +/- Aumenta o disminuye el volumen de la TV.

▶/II Reproduce y hace una pausa en el video en el modo USB.

■ Detiene la reproducción de video en el modo USB.

CH +/- Explora la lista de canales actual hacia arriba o abajo.

GUIDE Muestra la información del programa digital. (solo disponible en el modo digital).

P. EFFECT Alterna entre las configuraciones preestablecidas de imagen: Estándar, Suave, Usuario y Dinámico.

S. EFFECT Alterna entre los modos de sonido: Estéreo, Música, Películas, Deportes y Usuario.

SLEEP Alterna entre los tiempos de apagado automático: Desactivar, 10min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min.

ROJO (REC) Transcribe el programa de TV (solo disponible en el modo digital)

VERDE (MTS) Alterna entre los sistemas de sonido: Mono, Estéreo, SAP (en modo ATV), L+R, L+L, R+R (en otros modos). En el modo DTV, presione este botón para ingresar los idiomas de Audio.

AMARILLO (CCD) Alterna entre las opciones de Diálogo subtitulado: Desactivar, Activar (Solo en el modo digital). Alterna entre las opciones de Diálogo subtutilado: Desactivar, CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, Text4.

AZUL (ZOOM) Alterna entre los tamaños de imagen: Auto, 4:3, 16:9.

Zoom1, Zoom2, Panorama. (Las opciones del modo Zoom dependen de la fuente de entrada).

Nota: En los modos USB, CATV y digital, las entradas funciones de los cuatro botones de color están de acuerdo con las indicaciones de pantalla.

Encender la TV

Siga las instrucciones en esta página para encender su TV y el control remoto antes de continuar con las siguientes páginas que describen como utilizar el procedimiento de configuración de canales.

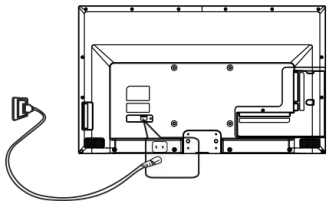

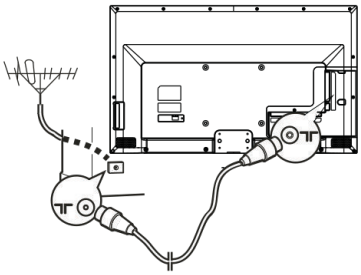

1.- Inserte dos pilas AAA en el control remoto

Precauciones al utilizar pilas:

Solo utilice los tipos de pilas especificados

Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.

No mezcle pilas nuevas y usadas.

No utilice pilas recargables.

No exponga las pilas a calor excesivo, no las arroje al fuego, no las recargue ni trate de abrirlas ya que podrían tener pérdidas o explotar.

Retire las pilas del control remoto si no lo utilizara por un período prolongado.

2.- Conecte el cable de alimentación PRIMERO en la televisión, LUEGO en el tomacorriente. (Nota: Si el cable de alimentación está conectado a la TV, solo conecte el cable de alimentación al tomacorriente.)

Deberá conectar su TV solo a una alimentación AC. No deberá conectarla a alimentación DC. Si el enchufe se desconecta del cable, no lo conecte al tomacorriente bajo ninguna circunstancia, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Nota: Las imágenes son solo representativas. La ubicación del conector de alimentación en la parte posterior de la TV puede variar según el modelo.

3.- Conecte una antena externa en el conector ANTENNA IN en la parte posterior de la unidad. El conector de antena (75 OHM- VHF/UHF/ cable) se puede utilizar para conectar una antena externa u otros equipos.

4.- Cuando encienda la TV, se encenderá directamente o en modo de espera. Si la luz del indicador POWER se enciende, la TV está en modo de espera. Presione el botón ⏻ en el control remoto o en la TV para encender la TV.

Apagar la TV

- Para poner la unidad en modo de espera, pulse el botón ⏻ en el control remoto o en la TV.
- La TV permanecerá con alimentación pero sin consumo de energía.
- Para apagar la TV, desenchufe el cable del tomacorriente.

  Nota: Para algunos modelos, presione el botón POWER para apagar la TV.

Funciones del menú

Las siguientes instrucciones explicarán como acceder al menú principal de la TV y cómo utilizarlo. Tenga en cuenta que es posible que algunas funciones no estén disponibles para determinadas fuentes de entrada.

Funcionamiento del menú

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú.

Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar el ícono de Fuente y presione los botones de dirección arriba o abajo o el botón OK para abrir el menú Fuente.

Seleccione una señal de entrada

Presione los botones de dirección arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar la fuente deseada.

Nota: Las fuentes disponibles pueden diferir según el modelo.)

Pulse el botón OK para confirmar la selección.

Nota: Presione el botón SOURCE en el control remoto para cambiar la fuente. Pero si activa la función Cambio inteligente, al presionar el botón SOURCE, solo podrá cambiar entre las fuentes con señal.

Sintonía

El menú **SINTONÍA** le permite seleccionar todas las configuraciones requeridas para poder buscar y almacenar todos los canales que se reciben. Además puede editar estos canales.

Sintonía automática: busca y almacena los canales activos automáticamente.

Sintonía manual DTV: Busca y almacena manualmente los canales en el modo digital que no se han almacenado durante la sintonización automática.

Sintonía manual ATV: Busca y almacena manualmente los canales en el modo analógico que no se han almacenado durante la sintonización automática.

Editar programa: omitir canales.

Sonido

El menú **SONIDO** le permite ajustar cada opción para una audición placentera.

Modo sonido: las opciones incluyen:

Usuario, Estándar, Música, Cine y Deportes.

Balance: ajusta el volumen entre los altavoces izquierdo y derecho “0" en la condición normal.

AVC (Control automático de volumen): las opciones incluyen Apagado y Encendido.

Modo SPDIF: las opciones incluyen Auto y PCM.

Sonido Envolvente: las opciones incluyen Apagado y Envolvente.

Ecualizador: ajusta la configuración de la frecuencia de audio.

Opciones

El menú **OPCIONES** se utiliza para ajustar el sistema.

Bloquear: esta función le permite evitar que una persona que no tenga contraseña correcta mire un programa de TV. Cuando seleccione la opción Activar en el Sistema de bloqueo, el menú cambiará y las opciones incluirán Configurar contraseña, Bloquear programa, Guía paterna.

Configurar contraseña: configura una nueva contraseña para utilizar la TV. La contraseña predeterminada es “0000".

Bloquear programa: Bloquea el programa que seleccione.

Control de padres: limita la edad para mirar la TV. Las opciones incluyen Desactivar, 10, 12, 14, 16 y 18.

Nota: Solo está disponible en el modo digital.

Ajustes de idioma: ajusta el idioma del menú en pantalla.

Lenguaje de audio: ajusta el idioma del audio. Nota: Solo está disponible en el modo digital.

Sistema de archivos PVR: seleccionar y formatear el disco.

Nota: Solo está disponible en el modo digital.

Closed Caption: opciones: Encendido y Apagado.

Restaurar parámetros de fábrica: regresa la TV a las configuraciones de fábrica.

Actualización de software (USB): actualiza el software por USB descargando un software nuevo.

Funciones del menú

Imagen

Los menús para ajustar la imagen se utilizan para obtener la mejor configuración de imagen según su preferencia, el tipo de programa que está mirando y la iluminación ambiental.

Presione el botón MENU para abrir el menú. Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar el ícono de imagen y presione los botones de dirección arriba o abajo o el botón OK para abrir el menú Imagen. Las opciones de imagen se detallan a continuación:

Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles para algunas fuentes de señal.

Luz de fondo: puede utilizar esta opción para ajustar el brillo de la luz de fondo según la iluminación de la sala.

Presione los botones de dirección izquierda o derecha para ajustar.

Modo de imagen: utilice el botón de dirección derecha o el botón OK para mostrar las opciones que puede seleccionar y luego presione los botones de dirección arriba o abajo para desplazarse a través de las configuraciones predeterminadas de imagen: Estándar, Dinámica, Suave o Usuario, y presione el botón de dirección derecha o el botón OK para confirmar.

Nota: Cuando seleccione Estándar, Dinámica, Suave, la luz de fondo se restaurará a la configuración predeterminada de fábrica. Se recomienda utilizar Brilloso para una paleta más brillante.

Relación de aspecto: selecciona la escala de la imagen. Esta opción incluye: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Completo.

Nota: está disponible en los modos Aire, Cable, AV y Componente.

Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.

Contraste: ajusta la diferencia entre las áreas de luz y oscuridad de la imagen.

Color: ajusta la riqueza del color.

Definición: ajusta la nitidez de los bordes de la imagen

Tinte: ajusta el balance entre los niveles de rojo y verde.

Nota: La opción Tinte está disponible para ajustar solo cuando el sistema de la señal de video es NTSC.

Temperatura del color: ajusta la temperatura del color de la imagen. Las opciones: Frío, Medio y Cálido Frío es para una paleta de colores más azules: Cálido es para una paleta de color más rojos y Medio es para una paleta de colores intermedia.

Reducción del ruido: las opciones incluyen: Apagado, Bajo, Medio y Alto.

Pantalla: Esta función está disponible solo en el modo VGA. Presione MENU para regresar o EXIT para cerrar el menú.

Tiempo

El menú Tiempo le permite configurar la hora de apagado automático, la hora de apagado y la hora de encendido.

Modo reloj: las opciones incluyen Auto y Manual. Si selecciona Manual, puede ajustar la hora.

Ajuste de apagado: seleccione una hora para apagar la TV a una hora específica. Las opciones incluyen Minutos. Modo de repetición y Hora.

El modo de Repetición incluye Desactivar, Una vez, Diaria. Si selecciona Desactivar, no se mostrarán los Minutos y la Hora.

Ajuste de encendido: Seleccione una hora para encender la TV a una hora específica. Las opciones incluyen Hora, Minutos, Canal, Volumen, Una vez. Si la fuente es ATV o DTV, se mostrará la opción Canal. Si selecciona Desactivar, no se mostrarán las opciones Canal, Volumen, Hora, Minutos y DTV.

Sleep Timer: configura un período después del cual la TV ingresará en el modo de espera. Utilice los botones de dirección izquierda o derecha para configurar el período. Para desactivar esta función, seleccione Desactivar.

Apagado automático: las opciones incluyen Activar, Desactivar. Seleccione Activar y la TV entrará en el modo de espera en el tiempo especificado. Nota: la TV se apagará automáticamente si no tiene señal por 10 minutos.

Zona horaria: seleccione la zona horaria donde se encuentra.

Nota: solo configura el modo del reloj en Auto.

Funciones del menú

Multimedia

Conecte un dispositivo USB en un conector USB y presione el botón MENU para abrir el menú principal. Luego, seleccione el ícono de Multimedia y presione los botones de dirección arriba o abajo o el botón OK para mostrar el menú.

Notas: En el catálogo del disco USB, presione el botón MENU para mostrar el menú Multimedia o presione los botones de dirección arriba o abajo para alternar entre Presentación de películas, Presentación de fotos, Presentación de música, Presentación de textos y Juegos. Luego presione el botón de dirección derecha o el botón OK para confirmar.

Las teclas de acceso directo de USB incluyen: los botones de dirección arriba, abajo, izquierda, derecha y el botón OK.

En el modo USB, si no conecta ningún dispositivo USB, se mostrará la interfaz de USB.

Reproducir películas

1.- Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar PELÍCULAS y presione el botón OK para ingresar en el explorador de contenido USB.

2.- Utilice los botones de dirección arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar una subcarpeta. Presione el botón OK para ingresar.

Utilice los botones arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar una película y presione el botón OK para marcarla. Luego presione el botón ▶/II para reproducir todas las películas marcadas en forma cíclica.

3.- Presione el botón MENU para mostrar el menú de control. Las opciones del menú incluyen Pausa/Reproducir, Retroceso rápido, Avance rápido, Anterior, Siguiente, Detener, Modo repetición, Configurar A-B, Lista de reproducción, Info., Brillo, Contraste, Avance lento, Avanzar un paso, ir a tiempo.

4.- Presione el botón OK para confirmar su configuración. Presione el botón MENU o EXIT para salir del menú de control.

Reproducir fotos

1.- Presione los botones de dirección izquieda o derecha para seleccionar FOTOS y presione el botón OK para ingresar en el explorador de contenidos USB.

2.- Utilice los botones de dirección arriba/abajo/derecha/izquieda para seleccionar una subcarpeta. Presione el botón OK para ingresar. Utilice los botones arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar una foto y presione el botón OK para marcarla. Luego presione el botón ▶/II para reproducir todas las fotos marcadas en forma cíclica.

3.- Presione el botón MENU para mostrar el menú de control. Las opciones del menú incluyen Pausa/ Reproducir, Anterior, Siguiente, detener, Rotar, Activar/Desactivar música, Lista de música, Ampliar, Reducir, Modo repetición, Brillo, Contraste.

4.- Presione el botón OK para confirmar su configuración. Presione el botón MENU o EXIT para salir del menú de control.

Reproducir música

1.- Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar MÚSICA y presione el botón OK para ingresar en el explorador de contenido USB.

2.- Utilice los botones de dirección arriba/abajo/ izquieda/derecha para seleccionar una subcarpeta. Presione el botón OK para ingresar. Utilice los botones arriba/abajo/izquieda/derecha pasa seleccionar una canción y presione el botón OK para marcarla. Luego presione el botón ▶/II para reproducir todas las canciones marcadas en forma cíclica.

3.- Presione el botón MENU para mostrar el menú de control. Las opciones del menú incluyen Pausa/ Reproducir, Retroceso rápido, Avance rápido, Anterior, Siguiente, Detener, Modo repetición, Silencio, Lista de reproducción, Info, Ir a tiempo.

4.- Presione el botón OK para confirmar su configuración. Presione el botón MENU o EXIT para salir del menú de control.

Reproducir texto

1.- Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar TEXTO y presione el botón OK para ingresar en el explorador de contenido USB.

2.- Utilice los botones de dirección arriba/abajo/ izquieda/derecha para seleccionar una subcarpeta. Presione el botón OK para ingresar. Utilice los botones de dirección arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar un archivo y luego presione el botón ▶/II para mostrar todo el contenido.

3.- Presione el botón MENU para mostrar el menú de control. Las opciones del menú incluyen Página anterior, Página siguiente, Anterior, Siguiente, Detener, Música, Lista de música, Info.

4.- Presione el botón OK para confirmar su configuración. Presione el botón MENU o EXIT para salir del menú de control.

Funciones del menú

Juegos

Presione el botón OK para ingresar.

Atención y Preguntas frecuentes

Atención

1.- Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento móvil no estándar no sean reconocidos. Utilice un dispositivo estándar.

2.- Este sistema es compatible con los siguientes formatos de archivo:

Formato de imagen: JPEG, BMP, PNG

Formatos de video: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, etc.

Formatos de audio: MP3

Nota: Para archivos de codificación, existen muchos tipos de métodos de codificación no estándar; por lo tanto, no se puede garantizar que este equipo sea compatible con los formatos de archivo que utilicen cualquier método de codificación.

Preguntas frecuentas:

1.- En las siguientes condiciones, este sistema puede decodificar el archivo y no se podrá reproducir normalmente:

- Los parámetros del archivo, como los píxeles de la imagen, la tasa de codificación del archivo de audio y de video, la tasa de muestreo del archivo de audio, exceden los límites del sistema.

- El formato de archivo no coincide o el archivo está dañado.

Nota: La tasa de codificación compatible con este sistema no es compatible.

2.- Conexión en caliente: No desconectar cuando el sistema está leyendo o transmitiendo datos. Evite daños al sistema o al dispositivo.

3.- Preste atención a la alimentación del dispositivo cuando utilice un disco duro móvil o una cámara digital.

Si la alimentación no es suficiente o no es estable, puede tener problemas durante el uso del dispositivo o es posible que no funcione en absoluto. En este caso, reinicie el dispositivo o desenchufe el dispositivo y vuelva a enchufarlo y asegúrese de que la alimentación sea normal.

4.- El sistema es compatible con dispositivos USB1.1 y USB2.0 estándares, como discos U estándares, reproductores MP3, discos duros externos, etc.

5.- Para obtener una mejor calidad de audio y video, se sugiere el uso de un dispositivo externo que cumpla con la norma USB2.0.

6.- Si conecta dos dispositivos duros USB al mismo tiempo, es posible que disminuya la velocidad de lectura o que ocurran otros problemas. Se sugiere que conecte dos discos U o un disco duro USB y un disco U al mismo tiempo.

7.- Cuando reproduzca videos con una alta relación de compresión, estos fenómenos, como imagen detenida y mucho tiempo para la respuesta del menú, son normales.

8.- Para algunos dispositivos USB con alimentación, como un disco duro de gran tamaño, un MP4, etc., se sugiere su uso con la alimentación conectada para evitar un corte de energía eléctrica.

- Los parámetros del archivo, como los píxeles de la imagen, la tasa de codificación del archivo de audio y de video, la tasa de muestreo del archivo de audio, exceden los límites del sistema.

Funciones especiales

Antes de utilizar las siguientes tres funciones, conecte un dispositivo USB a la TV y mantenga la TV en el modo digital.

Para utilizar estas funciones, siga las indicaciones en la pantalla.

Antes de enchufar el dispositivo USB a la TV, asegúrese de haber hecho una copia de seguridad de los datos en el dispositivo para evitar que un mal funcionamiento del mismo provoque la pérdida de datos importantes.

No enchufe el dispositivo USB cuando el sistema esté leyendo un archivo o transmitiendo datos; de lo contrario, el sistema o el dispositivo pueden dañarse.

Grabación de video personal (PVR)

Le permite grabar su programa favorito para no perderse la mejor parte si tiene que salir.

Si sale, puede configurar la hora en la que se reproducirá el programa y agregarla a la lista de programas; en ese momento, comenzará a grabarse automáticamente. Pero, antes de eso debe activar el reloj de encendido para la TV.

Grabar un programa

1.- Presione el botón GUIDE para mostrar la guía de programas digitales. Luego, presione el botón ROJO para ingresar en el submenú.

2.- Utilice los botones de dirección Arriba/Abajo para seleccionar la opción que desea ajustar y luego presione los botones de dirección izquierda/derecha para ajustarla.

Nota: Si selecciona el modo Auto, no puede ajustar la hora.

3.- Presione el botón OK para confirmar. La información de la hora se mantendrá en la Lista de programas automáticamente.

4.- Durante la grabación, se muestra la barra de herramientas que indica el proceso de la grabación. Presione el botón STOP para detener la grabación manualmente. Si la grabación finaliza, se detendrá automáticamente.

Funciones del menú

5.- Para ver los programas grabados, vaya a USB/ Películas y busque la carpeta PVR.

Tecla de acceso directo a PVR

Presione el botón **ROJO** en el control remoto para grabar el programa directamente.

Grabación Time Shift

Le permite mirar un programa de TV que se reproduce.

1.- Presione el botón GUIDE para mostrar la guía de programas digitales. Luego, presione el botón **ROJO** para ingresar en el menú Grabadora.

2.- Utilice los botones de dirección Arriba/Abajo para seleccionar la opción que desea ajustar y luego presione los botones de dirección izquierda/derecha para ajustarla.

3.- Presione el botón OK y el botón **ROJO** para comenzar la grabación.

4.- Durante la grabación, presione el botón PLAY para reproducir el programa de grabación. Luego, presione los botones de dirección izquierda/derecha para seleccionar Reproducir, Retroceso rápido, Avance rápido, Anterior, Siguiente, Pausa y Detener.

Nota: Durante la grabación, el programa que está mirando se ve más lento que lo que se reproduce en la TV.

Configuración de recordatorios

Con esta función, no olvidará mirar los programas que desee.

1.- Presione el botón **GUIDE** para mostrar el menú de Guía de programas.

2.- Presione el botón **AZUL** para ingresar al menú Configuración de recordatorios y utilice los botones de dirección arriba/abajo/derecha/izquierda para seleccionar la opción y configurarla. Presione el botón OK para guardar la configuración.

3.- Cuando esté por alcanzar la hora configurada, le recordará que el canal se encenderá automáticamente en 10 segundos.

Lista de programación

Le permite realizar grabaciones y recordatorios programados.

1.- Siga los pasos anteriores para agregar elementos a la lista.

Presione los botones de dirección arriba/abajo para seleccionar opciones y utilice los botones de dirección izquierda/derecha para ajustarlas. Presione el botón OK para guardar su selección.

2.- Presione el botón **AMARILLO** para ingresar en la lista de programación. Ingrese la programación, presione el botón **ROJO** para eliminar la lista seleccionada.

3.- La TV grabará el programa a la hora programada en forma automática. Se mostrará una indicación durante los últimos segundos antes de la grabación.

Lista de programas

Puede conocer el siguiente programa con esta función.

1.- Presione el botón **GUIDE** para ingresar en el menú de la guía digital y luego presione los botones de dirección arriba/abajo para resaltar la opción Canal u Hora.

2.- Presione los botones de dirección izquierda/ derecha para seleccionar la opción Canal u Hora.

Seleccione Canal y se mostrará la información de los programas del día y del siguiente día.

Seleccione Hora y se mostrará la información de los programas de una semana.

Solución de problemas

La mayoría de los problemas que encontrará con su TV pueden corregirse consultando lo siguiente:

NO HAY IMAGEN, NO HAY SONIDO

1.- Verifique que las conexiones de los fusibles o el interruptor automático estén funcionando.
2.- Enchufe otro dispositivo eléctrico en la misma salida para asegurarse de que está funcionando o encendido.
3.- El enchufe de alimentación está haciendo falso contacto en la salida.
4.- Verifique la fuente de señal.

NO HAY COLOR

1.- Cambie el sistema de color.
2.- Ajuste la saturación.
3.- Pruebe otro canal. Puede estar recibiendo un programa en blanco y negro.

NO FUNCIONA EL CONTROL REMOTO

1.- Cambie las pilas por otras nuevas.
2.- Las pilas no están colocadas correctamente.
3.- No está conectada la alimentación principal.

SONIDO NORMAL, NO HAY IMAGEN

1.- Ajuste el contraste y brillo.
2.- Puede haber fallas en la transmisión.

IMAGEN NORMAL, NO HAY SONIDO

1.- Presione el botón VOL+ para aumentar el volumen.
2.- El volumen está silenciado, presione el botón MUTE para reestablecer el sonido.
3.- Cambie el sistema de sonido.
4.- Puede haber fallas en la transmisión

ONDAS DESORDENADAS EN LA IMAGEN

En general, es provocado por interferencia local, tal como vehículos, lámparas fluorescentes y secadores de cabello.
Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

PANTALLA EN BLANCO EN EL MODO VGA

Es posible que la TV no reconozca la resolución configurada en la PC. Seleccione la mejor resolución u otras resoluciones estándar de sistema Windows.

PUNTOS DE NIEVE E INTERFERENCIA

Si la antena está ubicada en la zona periférica de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen puede aparecer deteriorada con puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.
1.- Ajuste la posición y orientación de la antena externa/ interna.
2.- Verifique la conexión de la antena.
3.- Sintonice bien el canal.
4.- Pruebe otro canal. Puede haber fallas de transmisión.

IGNICIÓN

Aparecen puntos negro o rayas horizontales o la imagen se mueve o flota. Por lo general, esto es provocado por interferencia del sistema de encendido de un automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos u otros dispositivos eléctricos.

FANTASMAS

Los fantasmas son provocados porque la señal de TV sigue dos caminos. Uno es el camino directo y el otro es reflejado desde edificios altos, colinas u otros objetos. Si cambia la posición o dirección de la antena, puede mejorar la recepción.

INTERFERENCIA DE LA FRECUENCIA DE RADIO

Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas diagonales y en algunos casos pérdida de contraste en la imagen. Encuentre y elimine la fuente de interferencia de radio.

CARACTERÍSTICA DE PIXELES

Este producto tiene una pantalla LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).
Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.
Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio.

INSTALACIÓN DE BASE

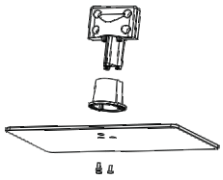

1.- Inserte el conector en la base, coloque la placa de hierro en el conector y luego sujete con tornillos

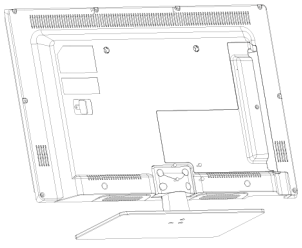

2.- Sujete la base a la unidad con tornillos. La instalación está completa.

Nota: en algunos modelos el cuello base y el conector pueden no venir unidos.

Modelo	LED23E4200 WHITE LED23E4200 PINK LED23E4200 BLUE
Televisor LCD LED con sintonizador digital y soporte de mesa (panel integrado)	
Sonido	MTS (ESTEREO/SAP)
Dimensión diagonal de pantalla	24"
Formato de pantalla	16:9
Resolución de panel	1366 x 768
Parlantes	2
Salida de audio	2 x 4,5 Watts
Sistema de color TV analógica	PAL-N/M, NTSC - M
Sistema TV Digital	SATVD-T (ISDB-Tb)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13 UHF: 14 al 69 DTV: 7 al 69 CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75ohms) Antena/Cable 2 Video compuesto AV 2 Audio R/L 1 Audio para Video Componente / AV 1 Audio para Video compuesto /AV/VGA 1 Video componente: YPbPr/YCbCr 1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin 2 HDMI 1 USB
Salidas	1 Video compuesto / Audio S/PDIF
Tensión de alimentación	110 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía	30 Watts
Medidas de soporte de mesa (cm) (ancho x alto x prof)	54,3 x 38,7 x 15
Peso	3,65 Kg (arpox.)
Accesorios	Manual de Instrucciones en español (x1) Control Remoto Infrarrojo (x1) Base (x1) Cable de alimentación (x1) Cuello Base (x1) Tornillos (x7)

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. Tel. (011) 4983-7116/7722

ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISIÓN AGOSTO DE 2014

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en **http://postventa.radiovictoria.com.ar.**
La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.
Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

PROVINCIA	TITULAR	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	9 DE JULIO	CORRIENTES 580	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	ADOLFO GONZALES CHAVES	AMERICA 970	02983-481475
Buenos Aires	KRUG DANIEL ENRIQUE	ARRECIFES	SANTIAGO H. PEREZ 161	02478-453610
Buenos Aires	VALLE RICARDO ADOLFO	AZUL	URIBURU 163 PB	02281-432907
Buenos Aires	D'AMATO EDGARDO HUGO	BAHIA BLANCA	DONADO 540	0291-4523437
Buenos Aires	BARRIENTOS MIGUEL ANGEL	BAHIA BLANCA	UNDIANO 214	0291-4565647
Buenos Aires	BELEN HERNAN SAUL	BARADERO	BELGRANO 1702	03329-486248
Buenos Aires	GANDINI ALEJANDRO MIGUEL	BELEN DE ESCOBAR	DON BOSCO 747	0348-4421290 / 0348-4421295
Buenos Aires	BALANZAT JUAN CARLOS	BELEN DE ESCOBAR	IRIGOYEN Bernardo de (10) 309	0348-4428163
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	BELLA VISTA	AV.MATTALDI 1149	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	BENITO JUAREZ	AV.CONSTITUCION 297	02292-454486
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	BERISSO	CALLE 158 1071	0221-154884040 // 0221-4614984
Buenos Aires	SUBRERO DIEGO GUSTAVO	BOLIVAR	BO.BANCO PROVINCIA 21	02314-420715
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	CAMPANA	AV.BALBIN 1068	03489-423155 // 03489-15657346
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	CARMEN DE ARECO	ALBERTI Y CTE ARECO 0	02273-442661
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	CHASCOMUS	MACHADO 58	02241-425974
Buenos Aires	GONZALEZ GONZALO GERMAN	CHIVILCOY	SARMIENTO, Av. 208	02346-423998 / 434017
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	DAIREAUX	LEVALLE Y URQUIZA 0	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	DARREGUEIRA	ALSINA 597	02924-420713
Buenos Aires	BRUNO JOSE LUIS	DOLORES	BUENOS AIRES 395	02245-15426410
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	FLORENCIO VARELA	AV.SAN MARTIN 2448	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	FLORENCIO VARELA	BELGRANO 690	0810-999-3298 4287-0818
Buenos Aires	CASTEDO MARINA INES	GLEW	OBLIGADO Rafael 198	02224-420155 // 0800-666-4330 // 011-15-30664872
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	GLEW	RAFAEL OBLIGADO 198	02224-420155 // 0800-666-4330 // 011-15-30664872
Buenos Aires	SIECOLA JORGE OSVALDO	GRAL. RODRIGUEZ	RIVADAVIA 532	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	GRAND BOURG	AV.EL CALLAO 122	02320-439756
Buenos Aires	FIAMINGO TOMAS FRANCISCO	ISIDRO CASANOVA	MARCONI 3747	4694-6006 // 15-6909-9846
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	JOSE CLEMENTE PAZ	ALTUBE José, Av. 2153	02320-573023 // 15-4997-7443 y radio ID 822*3094
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	JUNIN	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI	0236-4424676
Buenos Aires	MORGANTI WALTER ALBERTO	JUNIN	GENERAL PAZ 433	0236-4430670 / 4630678
Buenos Aires	DA TOS VIRGILIO D. E HIJO SH	LA PLATA	CALLE 68 1532	0221-4516021 // 4533618
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	LINCOLN	AV.25 DE MAYO 298	02355-421816
Buenos Aires	PEREZ GUSTAVO ANIBAL	LOMAS DE ZAMORA	LAPRIDA Francisco N.1176 1178	4292-6168
Buenos Aires	DI GIACOMO RUBEN MARCELO	LOMAS DE ZAMORA	CASTRO Manuel 12	4243-0577
Buenos Aires	ATTENDANCE S.A.	LOMAS DE ZAMORA	HIPOLITO YRIGOYEN 9228	4239-2115 // 4292-8900
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LUJAN	LAVALLE 587	02323-426807
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	MAR DE AJO	AV. LIBERTADOR 1124	02257-605432
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	MAR DE AJO	JORGE NEWBERY 1434	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	MAR DEL PLATA	BOLIVAR 3056	0223-4940723
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	MAR DEL PLATA	SALTA 3519	0223-4764918 / 4760108
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	MAR DEL PLATA	CHILE 1273 TIMBRE 2	Taller: 0223-4747892 // Domicilio: 0223-4748010
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MARCOS PAZ	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	MARCOS PAZ	BARTOLOME MITRE 129	0220-4772250
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	MARIANO ACOSTA	HEREDIA 3556	0220-4992492 / 1556208883
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	MERCEDES	CALLE 16 1100 ESQUINA 45	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	MERLO	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	MIRAMAR	AV.26 1990 ESQ.39	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MORENO	MERLO 2665	0237-4632118
Buenos Aires	QUEVEDO ALBA LILIANA	MORON	Ntra. S. del Buen Viaje 1222	4627-5656 // 4629-4565
Buenos Aires	GARCIA FLORENTINA LUISA	MUÑIZ	AV. PTE. PERON 649	4664-3646
Buenos Aires	CAMEJO HORACIO ENRIQUE	NECOCHEA	CALLE 63 1745	02262-426134
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	OLAVARRIA	9 DE JULIO 2657	02284-426484
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	PERGAMINO	DR.ALEM 758	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUIEL	PIGUE	AV.CASEY 967	02923-406811
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	PILAR	RIVADAVIA 998	0230-4430443 // 0230-4426085
Buenos Aires	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	PUNTA ALTA	HUMBERTO PRIMO 646	02932-431980
Buenos Aires	SCALZONE JUAN CARLOS	RAMOS MEJIA	SAN MARTIN, Grl. Av. 1421	4658-2555 // 4464-7071
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO DAMIAN	SAN ANDRES DE GILES	Calle Nº 28 RAWSON 1231	02325-440018
Buenos Aires	MANNO MIGUEL ANGEL	SAN ANTONIO DE ARECO	BELGRANO 343	02326-454214
Buenos Aires	AULETTA RICARDO ANGEL	SAN FERNANDO	PERON J. D.Tgrl. Av. 2102	4745-9834
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	SAN FRANCISCO SOLANO	Calle Nº 844 (J. López) 1823	4212-3063
Buenos Aires	F S S.R.L.	SAN FRANCISCO SOLANO	CALLE 847 2761	4213-0902 / 1554 / 3660
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	SAN ISIDRO	ITUZAINGO 133	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	SAN N. DE LOS ARROYOS	ALVAREZ 148	0336-4454729 / 4437634
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	SAN N. DE LOS ARROYOS	GARIBALDI 672	0336-4432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	SAN PEDRO	BARTOLOME MITRE 1695	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	SANTA TERESITA	AV. 41 701 LOCAL 2	02246-520932
Buenos Aires	ROSSI RUBEN MARCELO	SARANDI	GÜEMES, Grl. 864	4265-2001 / 2229
Buenos Aires	FRANCO JORGE MIGUEL	TANDIL	9 DE JULIO 329	0249-4427017

PROVINCIA	TITULAR	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELEFONO
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L.	TIGRE	CASTELLI 430	4005-0133
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	TRENQUE LAUQUEN	MITRE 731	02392-432794 // 02392-15444975
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	TRES ARROYOS	AV.BELGRANO 562	02983-427369
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	VILLA BALLESTER	JOSE HERNANDEZ 3064	4767-2515 // 4768-5249
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	ZARATE	INDEPENDENCIA (46) 880	03487-433710
Capital Federal	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	BALVANERA	Gral J. de Urquiza 72 Dpto.2	200-88646 // 4812-4430
Capital Federal	ATTENDANCE S.A.	BELGRANO	AV.MONROE 3351	4545-0854 / 5574 / 0704 // 4585-4700
Capital Federal	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	CABALLITO	FRANKLIN BENJAMIN 640	4983-7722
Capital Federal	GATTUSO DEMETRIO	FLORESTA	ALBERDI JUAN B.3425	4619-1631/1265
Capital Federal	CIRILO JULIO	SAN TELMO	PERU 1223	4361-1758 / 1636 / 0538 / 0388 /9560/ 4300-1636
Capital Federal	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	VERSALLES	JUAN A. GARCIA 5509	4568-0096 / 4648-0902
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	San F. del Valle de Catamarca	SAN MARTIN 225	0383-4451498
Catamarca	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	San F. del Valle de Catamarca	AV. GUEMES 173	0383-4746588
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE MARIA	GRAL JOSE DE SAN MARTIN	12 DE OCTUBRE 375	03725-420499
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	PRESIDENCIA R. SAENZ PEÑA	Hipólito Yrigoyen 439 AV.2	0364-4423888 / 4421392
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	RESISTENCIA	AV.HERNANDARIAS 750	0362-154333798
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	RESISTENCIA	AV.SARMIENTO 1255	0362-4424257
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	COMODORO RIVADAVIA	ALEM 145	0297-4442629 / 4462725 / 4474010
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	ESQUEL	BARTOLOME MITRE 738	02945-451457
Chubut	OSSO JUAN JESUS	PUERTO MADRYN	SARMIENTO 588	0280-4458439 / 15-4573506
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	TRELEW	BRASIL 253	02804-427073
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	ALTA GRACIA	PRUDENCIO BUSTOS 26	03547-15591611 / 420614
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	ARROYITO	CARLOS FAVARI 945	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	BELL VILLE	N C MENDEZ 52	03537-417225
Córdoba	MIRANDA DIEGO ALBERTO	CORDOBA	ROSARIO DE SANTA FE 511	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	CORDOBA	ARMENIA 1807	0351-4510452
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	CORDOBA	Jerónimo L.de Cabrera 693	0351-4712874 // 0351-152358079 SMS
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	CORDOBA	BV. Los Granaderos 2347 L.1	0351-4761859/ 156761395
Córdoba	FERNANDEZ CANIGIA AGUSTIN	CORRAL DE BUSTOS	BV. FAUDA 59	03468-423240
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JESUS MARIA	AV. JUAN B. JUSTO 1065	03525-400600
Córdoba	GAUNA DANIEL GERMAN	JUSTINIANO POSSE	P.GUTIERREZ 559	03537-430126
Córdoba	BRERO DANIEL HORACIO	LABORDE	AVELLANEDA 740	03537-461315
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	LABOULAYE	SARMIENTO 174	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	LAS VARILLAS	TUCUMAN 129	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	RIO CUARTO	PAUNERO 832	0358-4623003
Córdoba	FERNANDEZ HECTOR HORACIO	RIO SEGUNDO	SANTIAGO SUD 1173	03572-422751
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	RIO TERCERO	AV. PIO X 365	03571-423330
Córdoba	APICELLA ANTONIO BLAS	RIO TERCERO	AV. GRAL. SAVIO 18	03571-504727 // 03571-15536561 // 03571-15416365
Córdoba	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	SALSIPUEDES	AV.SARMIENTO 217	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	SAN FRANCISCO	GRAL.PAZ 123	03564-435499
Córdoba	CARRIZO GERARDO GABRIEL	SAN FRANCISCO	CORDOBA 457	03564-498079
Córdoba	ZARATE ANA LAURA	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	JOSE ADAN 250	03546-447711 // 03546-15477202 // 03546-490392
Córdoba	GOMEZ MAURICIO EZEQUIEL	VILLA CARLOS PAZ	SOLIS ESQ. URQUIZA 0	03541-15669093 // 03541-15676762
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	VILLA CARLOS PAZ	INDIA 2256	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	VILLA MARIA	SAN JUAN 1799	0353-4523466
Corrientes	PORTILLO RICARDO LUIS	CORRIENTES	PLACIDO MARTINEZ 1402	0379-4430719 / 4230181
Corrientes	AYALA AUGUSTO	CORRIENTES	ESPAÑA 770	0379-4431320
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	PASO DE LOS LIBRES	YATAY 2054	03772-635177
Entre Rios	AGUILAR CARINA ANDREA	COLON	25 DE MAYO 218 / 222	03447-424312
Entre Rios	CAPPELLO SILVINO	CONCEPCION DEL URUGUAY	J.J. DE URQUIZA 578	03442-427877
Entre Rios	DUS ANDRES DANIEL	CONCORDIA	URDINARRAIN 342	0345-4214473/423-0659
Entre Rios	WELIZKO JORGE FERNANDO	CRESPO	RIVADAVIA 922	0343-4951863
Entre Rios	CAMINOS PEDRO MARCIANO	GUALEGUAY	ALARCON MUÑIZ 206	03444-426842
Entre Rios	KROH ADALBERTO RUBEN	GUALEGUAYCHU	SANTIAGO DIAZ 22	03446-428380
Entre Rios	ZAPATA DANIEL FELIPE (Electrónica)	PARANA	GUALEGUAYCHU 422	0343-4320330
Entre Rios	FOLETTO HUGO RAMON	PARANA	FRANCISCO SOLER 2632	0343-4310922
Entre Rios	DELALOYE JULIO RICARDO	SAN JOSE	CETTOUR 1992	03447-470260
Formosa	MENDOZA ABEL	CLORINDA	Bº.442 Viv. MZ.129 CASA 2 0	03718-424128
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FORMOSA	FOTHERINGHAM 1099	0370-4436973
Formosa	ELECTRONICA THOMPSON SRL	FORMOSA	Policía de Territorios Nac. 1064	0370-4430805 // 0370-154566469
Jujuy	MAMANI EDUARDO	LIB GRAL SAN MARTIN	TUCUMAN 279	03886-431812
Jujuy	ARRUETA BURGOS SANTOS P.	PERICO	E.ZEGADA 47	0388-4911696
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	SAN PEDRO	BARTOLOME MITRE 451	03888-420969
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN SALVADOR DE JUJUY	SAN MARTIN 1084	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER NESTOR V.	SAN SALVADOR DE JUJUY	SENADOR PEREZ 527	03888-4221806 / 15-580-6360
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	GENERAL PICO	CALLE 14 56	02302-430672 / 02954-435880
La Pampa	PANELLI ADRIAN OMAR	SANTA ROSA	1º DE MAYO 1258	02954-424377 / 02954-424148
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	SANTA ROSA	CORONEL GIL 591	02954-435880
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	SANTA ROSA	AV.ROCA 179	02954-426602 / 426836
La Pampa	FORTE JORGE CARLOS	SANTA ROSA	PASTEUR 246	02954-437902
La Pampa	VILLARREAL MARIA ESTHER	TOAY	ZORZAL 5531	02954-15394360
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	CHILECITO	EL MAESTRO 190	03825-15416197
La Rioja	VASQUEZ GUSTAVO ROBERTO	LA RIOJA	ESPAÑA 450	0380-4465354 // 4434326
Mendoza	FISCHER OSCAR	GENERAL ALVEAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	02625-422295 / 15400157
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	GODOY CRUZ	JUAN B.JUSTO 595	0261-4241111 / 4241137 / 4244459 / 4249601
Mendoza	CAIRO EDUARDO FAUSTINO	Libertador GRAL SAN MARTIN	O'HIGGINS (P.59) 285	0263-4423604
Mendoza	GOMEZ CARLOS LUIS	MALARGUE	AV. GRAL. ROCA 672 ESTE	0260-4471287 // 0260-154408206
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	SAN RAFAEL	CARLOS W. LENCINA 50	0260-4425620
Mendoza	CUELLO ARNALDO ROBERTO	SAN RAFAEL	ALEM 458	0260-4434933 // 0260-4421264

PROVINCIA	TITULAR	LOCALIDAD	DOMICILIO	TELEFONO
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	SAN RAFAEL	CORONEL CAMPOS 690	0260-4447655
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	ELDORADO	C.M.DE ALVEAR 638	03751-423275
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	ELDORADO	POLONIA 24	03751-424014
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	JARDIN AMERICA	AV.LIBERTAD 591	03743-460195
Misiones	DEMITRENKO HECTOR RAUL	LEANDRO N ALEM	COMBATE DE OBLIGADO 247	03754-421236
Misiones	BOJARYN ANDRES	OBERA	GUILLERMO RUFF 805	03755-15650857
Misiones	FOUCE JUAN CARLOS	POSADAS	AV LOPEZ TORRES 2623	0376-4425921
Misiones	RODRIGUEZ RUBEN DOMINGO	PUERTO RICO	ALTE.BROWN 25	03743-476318
Neuquen	PEREZ OMAR	NEUQUEN	JUJUY 78	0299-4432542
Neuquen	GATTI ELECTRONICA S.H.	NEUQUEN	JULIO A.ROCA 1124	0299-4431489 / 4434855
Neuquen	ROOSZ ALEXANDRA CRISTINA	SAN MARTIN DE LOS ANDES	PERITO MORENO 795	02972-425155
Neuquen	ESTRADA RODRIGO JAVIER	VILLA LA ANGOSTURA	LOS MAQUIS 98 LOCAL 2	0294-4494565
Rio Negro	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	BARILOCHE	12 DE OCTUBRE 1575	0294-4430219
Rio Negro	SOTO ANDREA VIVIANA	GENERAL ROCA	SAN JUAN 1674	02984-427200 0810-222-7703
Rio Negro	CRAGNOLINI RODOLFO LUIS	GENERAL ROCA	BRASIL 1010	0298-4433178 // 0298-154744641
Rio Negro	BIASSONI RITA CRISTINA	RIO COLORADO	SAENZ PEÑA 297	02931-432688
Rio Negro	TRIEE ELECTRONICA SH	VIEDMA	ALEM 233	02920-420646
Rio Negro	CARRICAVUR ALBERTO OSCAR	VILLA REGINA	BELGRANO 184	0298-4461608
Salta	DONAT ELIO DANTE	ORAN	25 DE MAYO 40	03878-421790
Salta	CAMPOS CARLOS ARIEL	ROSARIO DE LA FRONTERA	SOLDADO SANGUINO 20	03876-483562
Salta	LOPEZ JOSE RAFAEL	SALTA	LERMA 489	03873-410746
Salta	DIAZ JOSE Y MAIDA ANTOUN S.H.	SALTA	GRAL. ALVARADO 920	0387-4317874
Salta	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	TARTAGAL	ALBERDI 11	03873-422849
Salta	CARDONA MOISES	TARTAGAL	SARMIENTO 485	03873-423455
San Juan	INGEN S.R.L.	BARRIO RAWSON	AV. ESPAÑA 1920 SUR	0264-4281428 // 0264-154196919
San Juan	TOLEDO ELIO LUIS	SAN JUAN	Salta (N) 407	0264-4220210 / 4220618 / 4213684
San Luis	VALBUENA CESAR	MERLO	LOS ALMENDROS 255	02656-476466
San Luis	RIZZOTTO CARLOS ANTONIO	SAN LUIS	AV. ESPAÑA 831	0266-4351369
San Luis	VARGAS EDUARDO RUBEN	VILLA MERCEDES	PUEYRREDON 1176	02657-421934
Santa Cruz	APABLAZA WALTER ROGELIO	LAS HERAS	SAN MARTIN 1029	0297-154365683
Santa Cruz	BERRA OSCAR ALBERTO	PUERTO SAN JULIAN	ROCA 1173	02962-454177
Santa Cruz	D'AMELIO ANIBAL CARLOS	RIO GALLEGOS	RECONQUISTA 180 LOCAL 1	02966-15353832
Santa Fe	REYNOSO ESTEBAN GERMAN	BARRANCAS	Aristóbulo del Valle 960 / 966	03466-420509
Santa Fe	POGGI HORACIO SEBASTIAN	CAÑADA DE GOMEZ	RIVADAVIA 1467	03471-422437
Santa Fe	ECHEGOYEMBERRY JORGE	CAPITAN BERMUDEZ	9 DE JULIO 312	0341-4913210
Santa Fe	GENRE MARCELO ANGEL	CARCARAÑA	AV. LA PLATA 1767	0341-4940434
Santa Fe	MARZIALETTI LEANDRO y ROSSO L.	CASILDA	Lisandro de la Torre2421	03464-427472
Santa Fe	MASEDO SEBASTIAN ALBERTO	LAGUNA PAIVA	SARMIENTO 1229	0342-4940145
Santa Fe	CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	LAS TOSCAS	CALLE 15 446	03482-492377
Santa Fe	PACHECO SEBASTIAN ALEJANDRO	LOS QUIRQUINCHOS	URQUIZA 653	03465-462095 // 03465-15404325
Santa Fe	CROCCE MARIA JESUS DEL LUJAN	MACIEL	C. P. STELZER 977	03476-471560
Santa Fe	ZAMATTEO CLAUDIO OMAR	RAFAELA	BV.ROCA 475	03492-422292 / 437656 / 502292
Santa Fe	MAINA FEDERICO RUBEN	RAFAELA	PELLEGRINI 86	03492-570068
Santa Fe	SPONTON ALFREDO ADOLFO	RECONQUISTA	HEBEGGER 1516	03482-421523
Santa Fe	ORZAN SILVINA ELISABET	RECONQUISTA	SAN MARTIN 1520	03482-424493 / 03482-15419851
Santa Fe	SIRNA CARLOS ROBERTO	ROSARIO	PARAGUAY 1374	0341-4260769 4263328
Santa Fe	DOMINGUEZ GERARDO RAUL	ROSARIO	AV.FRANCIA 1380	0341-4302811
Santa Fe	BONGELLI VERONICA DANIELA	ROSARIO	RODRIGUEZ 302	0341-2432632
Santa Fe	ACHILLI ERNESTO	ROSARIO	1º DE MAYO 2356	0341-4827973
Santa Fe	FEDELE OMAR EMILIO	SAN JORGE	MITRE 979	03406-443363
Santa Fe	PESIRI ANTONIO ALBERTO	SANTA FE	DR.ZAVALLA 2664	0342-4557889 // 0342-155359799
Santa Fe	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	SANTA FE	AV.FACUNDO ZUVIRIA 5321	0342-4841001
Santa Fe	GAGLIARDI SEBASTIAN JOSUE	SANTA FE	9 DE JULIO 2785	0342-4520804 / 4533563
Santa Fe	BROSSIO O. y BLAZQUEZ A. D. SH	SANTO TOME	FALUCHO 2201 2213	0342-4751528
Santa Fe	DEGIOVANNI CARLOS ALBERTO	VENADO TUERTO	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	03462-424613 / 463548
Santa Fe	CASARINI PEDRO DAVID	VENADO TUERTO	MITRE 505	03462-463588 // 03462-463587
Santa Fe	BAN FELIX O. y ARECCO R. S.H.	VENADO TUERTO	HIPOLITO IRIGOYEN 1512	03462-424061
Santiago del Estero	KOPOVOY WALTER EMMANUEL	QUIMILI	Belgrano e Indep. 0 3º cuadra	03843-422598 // 03843-15401358
Santiago del Estero	LOUTFI ELISA	SANTIAGO DEL ESTERO	RIVADAVIA 833	0385-4213872
Tierra del Fuego	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	RIO GRANDE	Combate de Montevideo 755	02964-422117 / 02964-426329
Tucumán	GRAMAJO JORGE JULIO	CONCEPCION	JOAQUIN V.GONZALEZ 754	03865-423336 / 03865-15690596
Tucumán	GONZALEZ DIEGO CARLOS A.	CONCEPCION	BELGRANO 268	03865-421202 / 15626650
Tucumán	CABANAY JOSEFA ANGELA	CONCEPCION	LAMADRID 290	03865-424666
Tucumán	PALMERA BUSINESS S.R.L.	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	AV. BELGRANO 1794	0381-4330128 // 4238086

CERTIFICADO DE GARANTIA

CON GARANTIA DE: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Tte. Gral. J.D.Perón 2825 (C1198AAA) CABA
FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Combate de Montevideo Nº 755 – C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:
Franklin 640 -(C1405DEF) CABA Tel: (011) 4983-7116 / 7722
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.
CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:
Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.
CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.,Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o rayaduras

causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados. Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un) Año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA Tel: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO .....
DOMICILIO.....tel: .....
FECHA DE VENTA.....FACTURA N°.....
FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA.....

Nº DE SERIE

7012885-A
Impreso en Argentina
Imprenta Formas